



# NOTICE de montage - Gaston




! VEILLEZ A NE PAS ENLEVER LA PROTECTION DE LA FACE STRATIFEE DU PLATEAU AVANT LE MONTAGE COMPLET DU BUREAU !

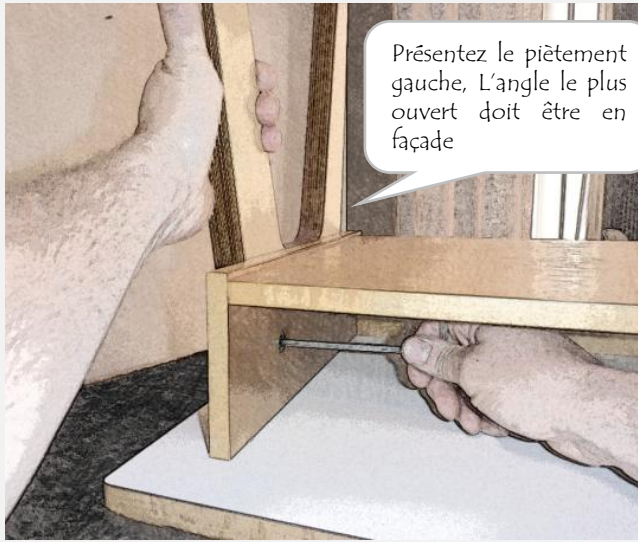


Présentez le piétement gauche, L'angle le plus ouvert doit être en façade

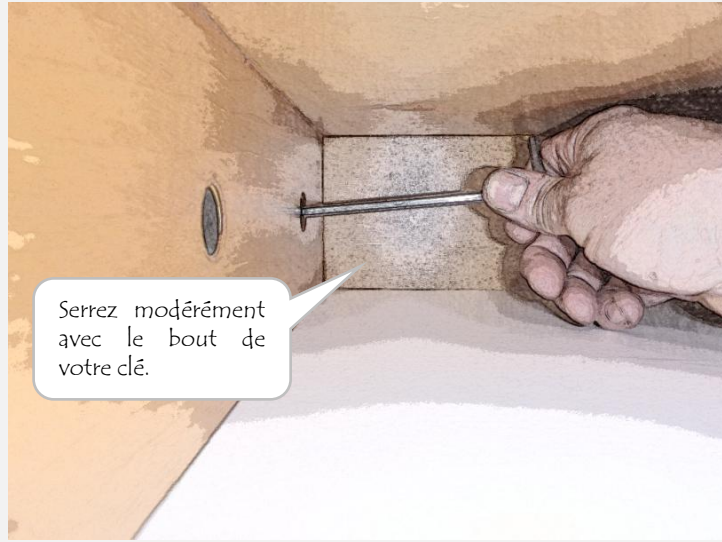

Serrez modérément avec le bout de votre clé.

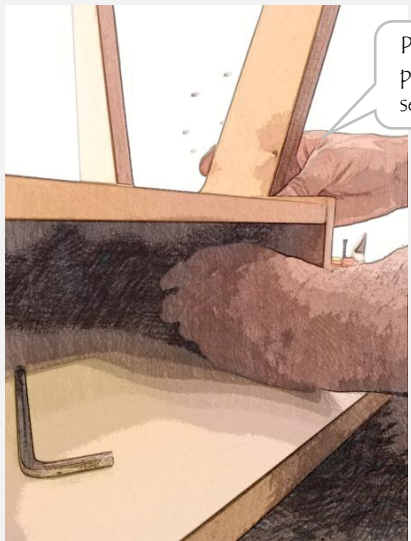

Présentez le pied droit et serrez !

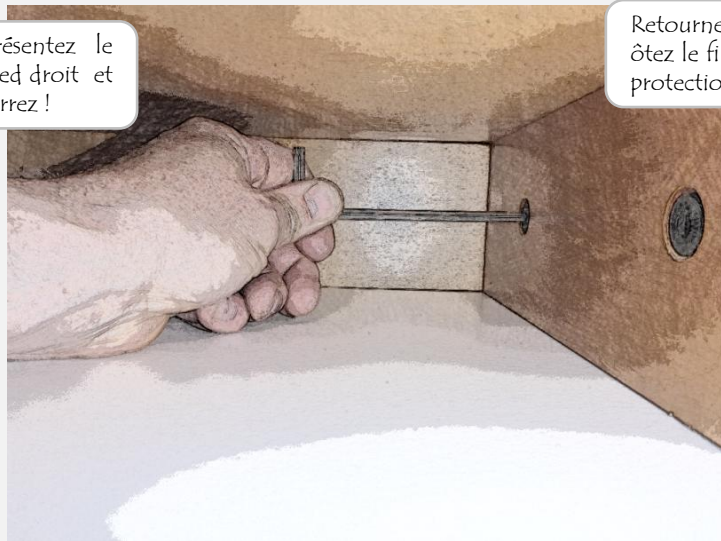

Retournez et ôtez le film de protection !

